


PowerOff (USB-strømskinne)

Brugervejledning

Elsparefonden og Teknologisk Institut Energi har i samarbejde udviklet USB-strømskinnen for at vise, hvordan det er muligt enkelt og billigt at reducere standby-elforbruget for PC'ere. USB-strømskinnen slukker automatisk det udstyr, der anvendes sammen med en PC – dvs. skærm, printer, modem, ASDL-router, højttalere m.m. - når PC'en slukkes.

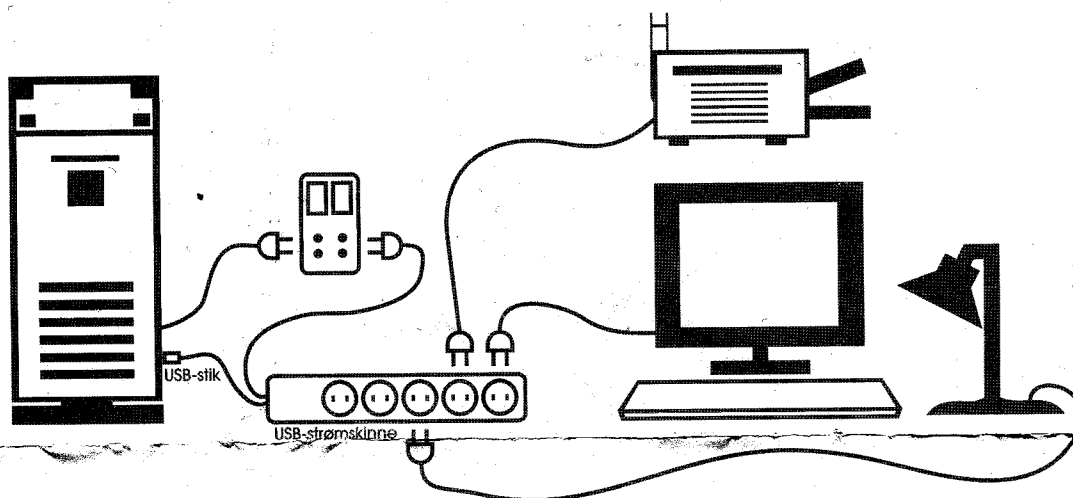

Installation af USB-strømskinne

1. Sluk PC + andet udstyr.
2. Monter USB-stikket i et ledigt USB-stik (vist med dette symbol: ) på PC'en.
3. PC'ens strømstik sættes i separat stikkontakt.
4. Tilslut skærm, printer, modem, lampe, m.m. til USB-strømskinnen.
5. Tænd for strømmen til USB-strømskinnen og tænd for PC'en.

Typiske spørgsmål

Hvorfor er alt udstyr tilsluttet USB-skinne tændt, selvom PC'en er slukket?

USB-strømskinnen er blevet beskadiget pga. kortslutning eller anden fejl fra udstyr, som har været tilsluttet USB-strømskinnen. USB-strømskinnen skal da udskiftes.

Nogen nye bundkort understøtter USB-keyboards med instant power funktion, denne funktion skal deaktiveres, hvis ikke den er det som default. Der henvises til manualen for bundkortet.

Hvorfor tænder udstyret tilsluttet USB-strømskinne ikke selvom PC'en er tændt?

Der er ikke tændt for USB-strømskinnen på stikkontakten.

Tekniske data

5 stik u/jord (strømskinnen har blindhuller til jord, som ikke er aktive).

Maks. belastning 10A i området 100-240V, 50/60 Hz.

Understøtter USB 1.0, USB 1.1, USB 2.0.

Må kun bruges i forbindelse med installationer med HFI- eller HPFI-beskyttelse.